

Montageanleitung Schraubmontage Sonnenmax Wabenplissee PROFI-Line deluxe

Benötigtes Montagewerkzeug

Bohrer und
Bohrmaschine

Metall


Holz

Kunststoff

Ø 2,2


Ø 2,0

Ø 1,5



TX 10

Schere


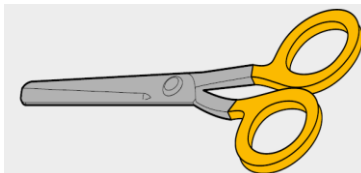


Montage der Spannschuhe



① Bohren Sie mittels des passenden Bohrers (siehe oben) mit den folgend bildlich dargestellten Abständen von 15 mm und 19 mm in die 4 Fensterecken jeweils ein Loch in die Glasleiste.

② Befestigen Sie mit einem Torx 10 Schraubendreher die 4 Spannschuhe mittels der mitgelieferten Torx-Schrauben.

Hinweis: Wir empfehlen aufgrund der hohen Drehkräfte **keinen** Akku-Schrauber zu verwenden.

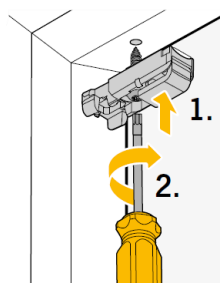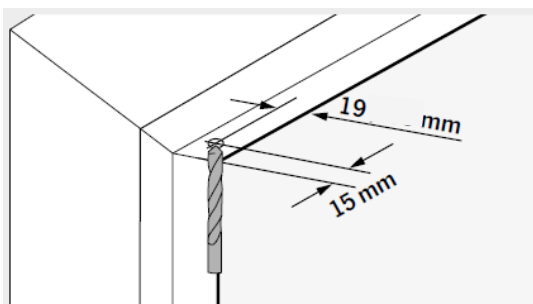


Befestigung des Plissees

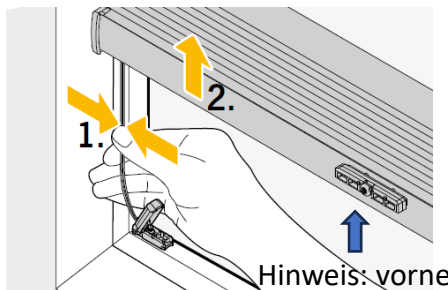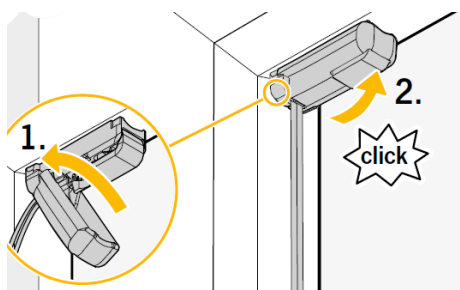

③ Klicken Sie das Plissee oben links, oben rechts, unten links und zuletzt unten rechts auf die Spannschuhe.


Hinweis: Das „Aufklicken“ auf den letzten Spannschuh kann durch die Spannung des Führungsfadens etwas „Kraft“ erfordern.

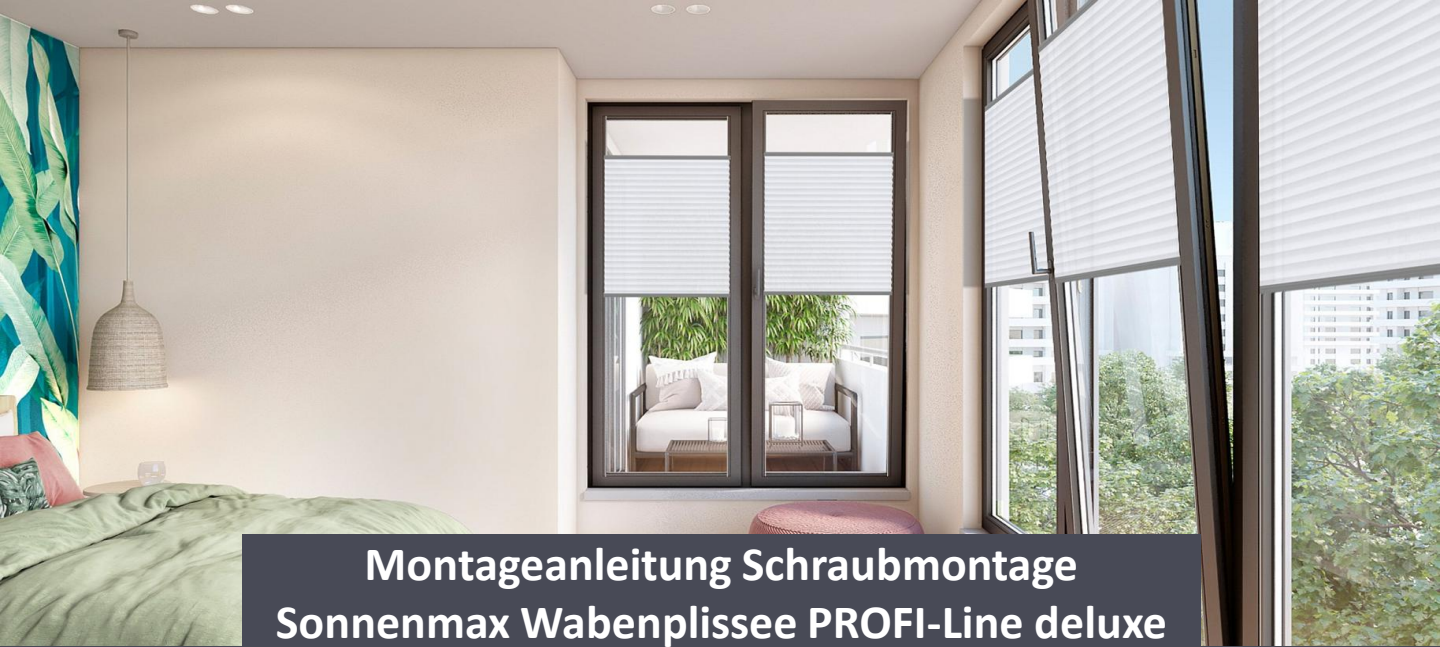


Montageanleitung Schraubmontage Sonnenmax Wabenplissee PROFI-Line deluxe

Lösen der Sicherungsbanderole und Montage der Schiebegriffe

④ Nehmen Sie eine Schere und Durchtrennen Sie vorsichtig die Sicherungsbanderole. Achten Sie dabei darauf, den Plisseestoff nicht zu verletzen.

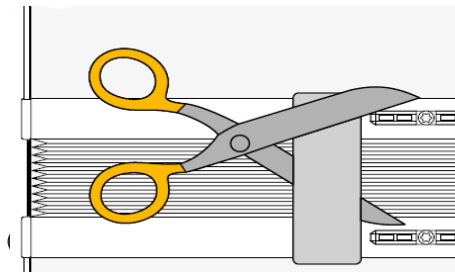


⑤ Führen Sie die Schiebegriffe oben und unten an den Plisseeschienen seitlich über die entsprechenden Vorrichtungen.

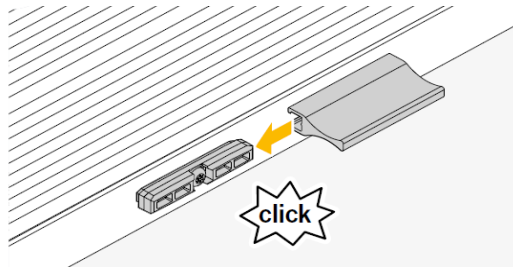

Testen des Plissees und der Magnetvorrichtung

⑥ Schieben sie das Plissee ganz nach oben und unten. In der Endposition klickt jeweils die Magnetverrastung ein.

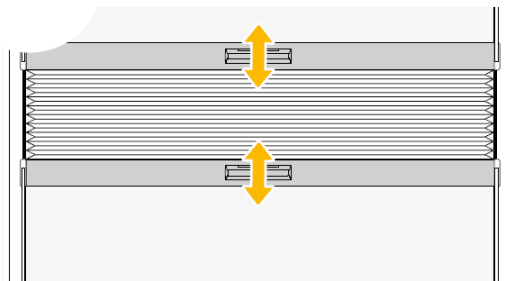

*Viel Freude mit dem
Plissee von Sonnenmax!*