





Montageanleitung Klebeleiste Sonnenmax Plissee PROFI-Line

Benötigtes Montagewerkzeug

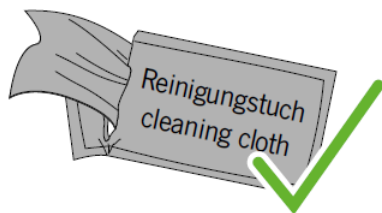


Schere

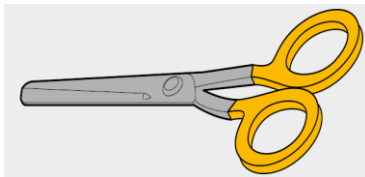


Montagevorbereitung

① Reinigen Sie mit dem beiliegenden Reinigungstuch die rechte und linke Fensterseite in dem Bereich, wo die Klebeleiste angebracht wird.

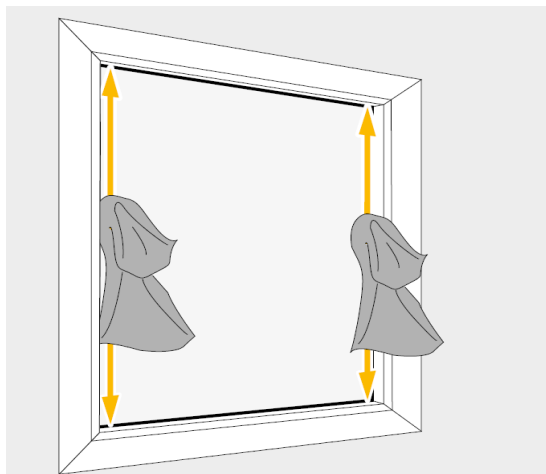

② Prüfen Sie vor dem Aufkleben, ob die Klebeleisten passgenau rechts und links auf das Fensterglas befestigt werden können. Die Schienen sind mit „rechts“ und „links“ beschriftet. Der Aufkleber lässt sich leicht abziehen.

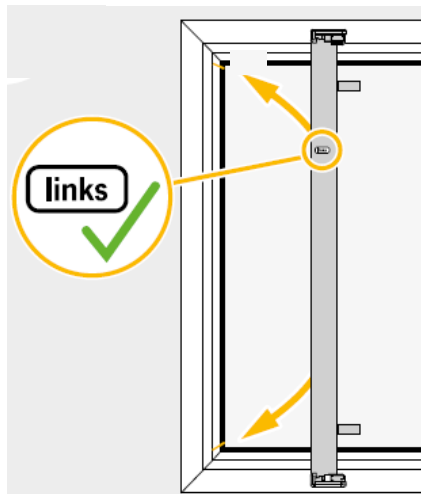





Montageanleitung Klebeleiste Sonnenmax Plisse PROFi-Line

Montage der Klebeleiste



③ Lösen Sie den Klebschutzstreifen oben und unten einige cm ab und knicken den gelösten Teil einmal 45 Grad zur Seite. Das untere Ablösen dient nur der Sicherheit, falls Ihnen das obere Teil durch zu hohen Anpressdruck reißen sollte.

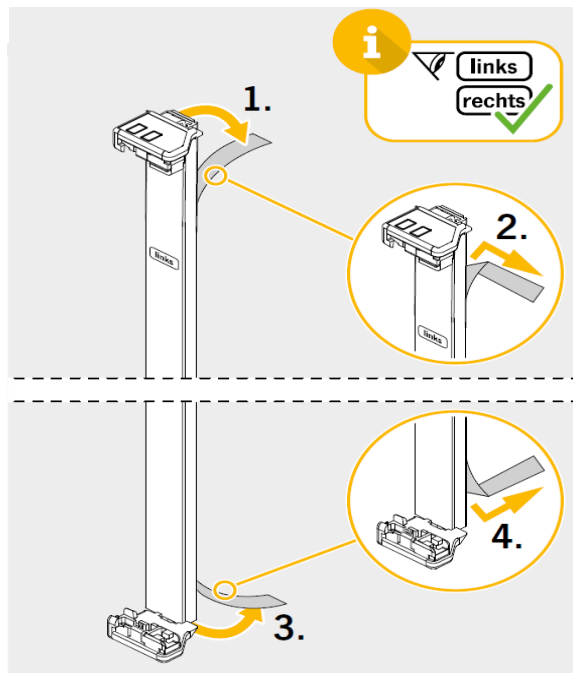

④ Beginnen Sie oben mit der Verklebung der ersten Leiste. Drücken Sie dabei die Klebeleiste gleichzeitig leicht in Richtung Fensterglas und Gummidichtung des Fensters. Ziehen Sie die Klebschutzfolie unter leichtem Andruck langsam nach unten ab. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Klebeleiste auf der anderen Seite.

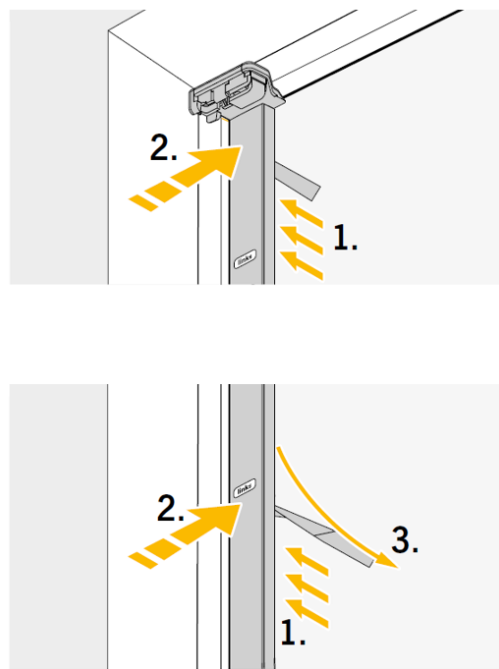

Befestigung des Plissees

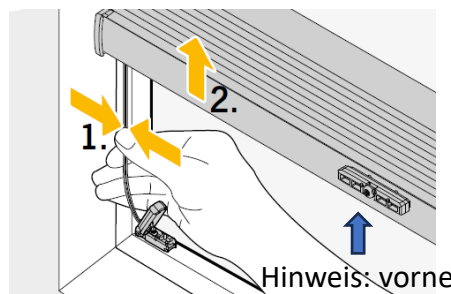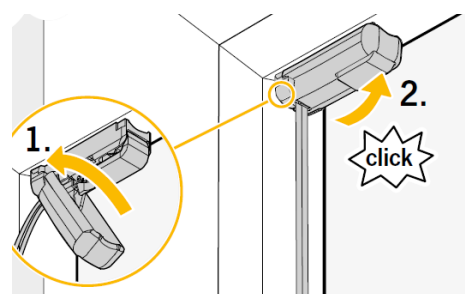


⑤ Klicken Sie das Plissee oben links, oben rechts, unten links und zuletzt unten rechts auf die Spannschuhe. Hinweis: Das „Aufklicken“ auf den letzten Spannschuh kann durch die Spannung des Führungsfadens etwas „Kraft“ erfordern.




Montageanleitung Klebeleiste Sonnenmax Plisse PROFI-Line

Lösen der Sicherungsbanderole und Montage der Schiebegriffe

⑥ Nehmen Sie eine Schere und durchtrennen Sie vorsichtig die Sicherungsbanderole. Achten Sie dabei darauf, den Plisseestoff nicht zu verletzen.

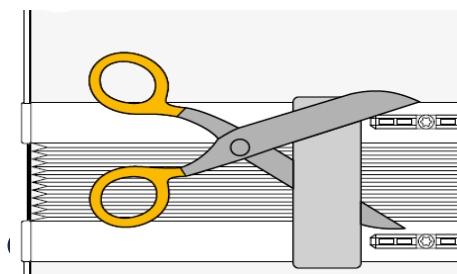


⑦ Führen Sie die Schiebegriffe oben und unten an den Plisseeschienen seitlich über die entsprechenden Vorrichtungen.

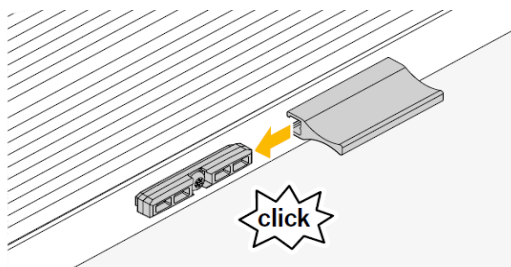

Testen des Plissees und der Magnetvorrichtung

⑧ Schieben Sie das Plissee ganz nach oben und unten. In der Endposition klickt jeweils die Magnetverrasterung ein.

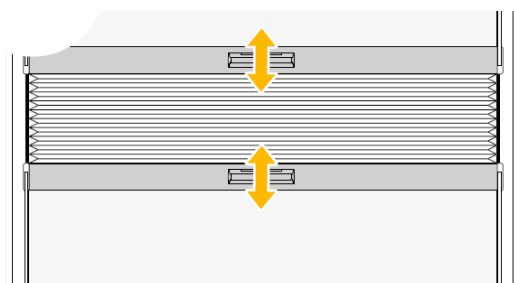

*Viel Freude mit dem
Plissee von Sonnenmax!*